


Bauplan Ablegerkasten (Schwarmkasten) für Brutrahmen Maße Dadant

Hinweis: Dieser Ablegerkasten kann schnell und einfach zusammengebaut werden und bietet dem Ableger/Schwarm für die erste Zeit eine sichere Unterkunft. Für die Bretter nur unbehandeltes, am besten öko-zertifiziertes Holz, verwenden. Die Beute nur von außen mit z.B. Leinöl behandeln. Die Zeichnungen sind ohne Gewähr, nicht maßstabsgetreu und dienen nur der Darstellung.

Bei der Aufstellung bitte darauf achten, dass das Lüftungsgitter im Boden nicht verdeckt wird.

Materialliste:

MENGE	ARTIKEL	MAß	POSITION IN PLAN
2	Brett Kiefer, unbehandelt, Stärke 18 mm	330 x 520 mm	2
2	Brett Kiefer, unbehandelt, Stärke 18 mm	520 x 290 mm	1.1, 1.2
2	Brett Kiefer, unbehandelt, Stärke 18 mm	330 x 254 mm	3
4	Leiste, unbehandelt 5 x 5 mm	254 mm	4, 5
1	Leiste, unbehandelt 5 x 5 mm	120 mm	6
1	Gitter, Maschenweite <2 mm	400 x 200 mm	7
ca. 30	Spax-Schrauben		
ca. 20	Nagelstifte		
je 1	Holzleim / Leinöl		
1	Abdeckung als Wetterschutz, z.B aus	528 x 298 mm	Abdeckung

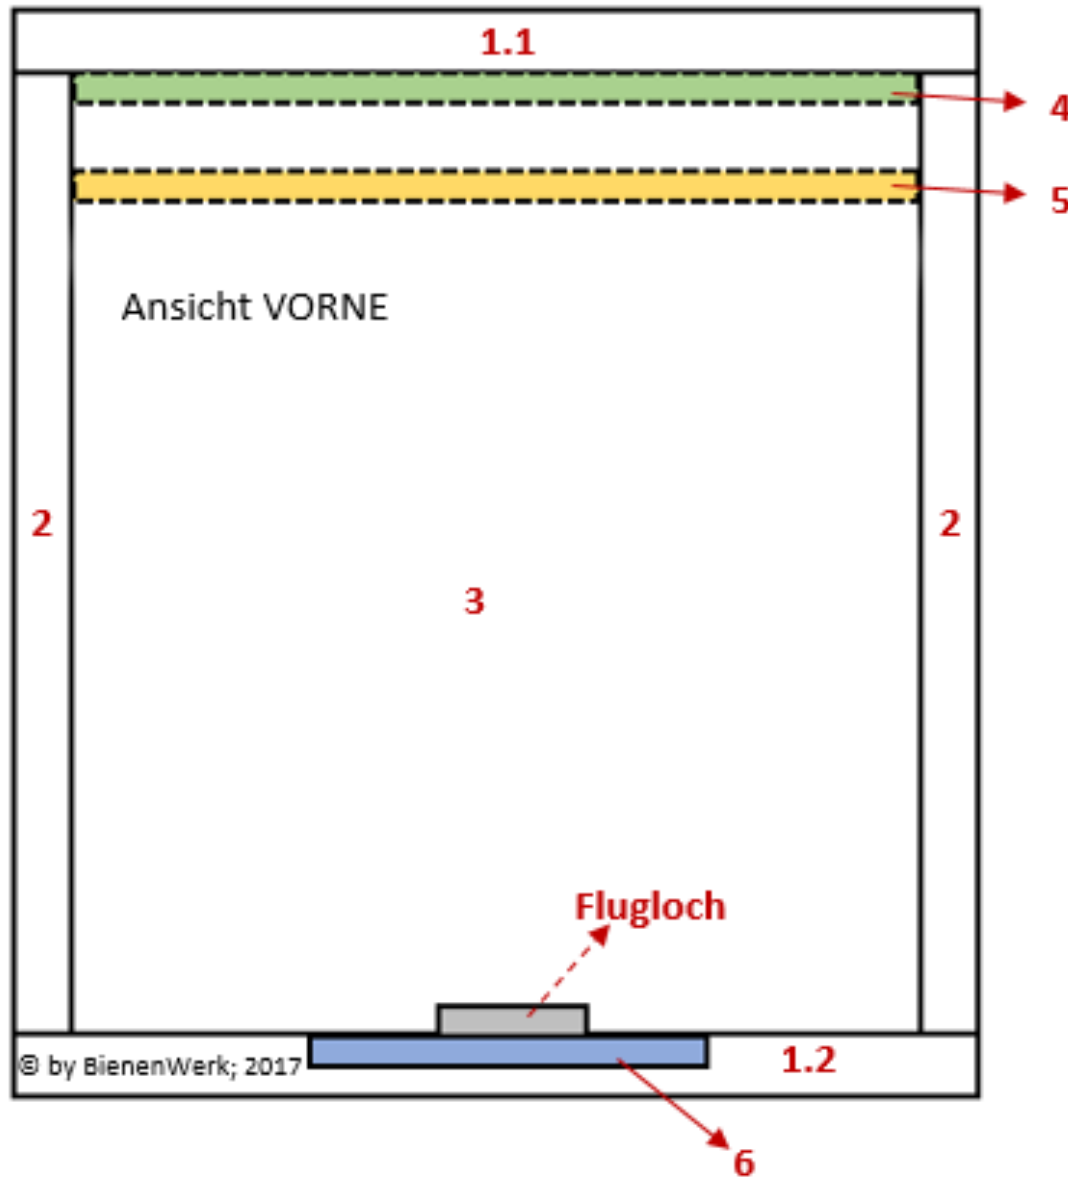

Hinweis:

1.1: Deckel des Ablegerkastens; Leiste (Nr. 4) schützt den Deckel vor Verrutschen. Die Leiste ist an dem Deckel befestigt.

5: Auflageleiste für die Rähmchen. Die Leiste ist an der Vorder-/Rückwand (Nr. 3) befestigt. Abstand obere Leistenkante zum Deckel ist xx mm.

Das Flugloch sollte ca. 4-5 cm breit sein.

Sollte der Ablegerkasten draussen stehen, bitte einen zusätzlichen, wetterbeständigen Deckel auf die Beute legen (z.B. Siebdruckplatte Multiplex).

